Savi® W740-M

Sistema inalámbrico de auriculares de dispositivo múltiple

Guía del usuario

Optimized for Lync

plantronics®

Índice

Bienvenido **4**
- Requisitos del sistema **4**
- Enhanced Security de DECT **4**
- Información de DECT **4**

Contenido de la caja **6**

Aspectos básicos de la base y el auricular **7**

Accesorios **8**

Personalice su audífono **9**
- Instale la batería del audífono **9**
- Use el kit de ajuste para armar su audífono **9**
- Armado sobre la oreja del lado derecho **9**
- Armado sobre la oreja **9**
- Ubique su audífono **10**
- Armado sobre la cabeza **11**
- Armado detrás de la cabeza **11**

Cargar el auricular **13**

Teléfono de escritorio: conectar y llamar **14**
- Elija la configuración del teléfono de escritorio **14**
- Hacer una llamada con el teléfono de escritorio **15**

Móvil: conectar y llamar **16**

Computadora: conectar y llamar **17**
- Conecte su computadora **17**
- Hacer una llamada con el teléfono de Internet **17**
- Ubique su base **17**
- Transmisión de audio **17**

Características del audífono **19**
- Controles del auricular **19**
- Alimentación del audífono **19**
- Nivel de batería del audífono **20**
- Silenciar su audífono durante una llamada **21**
- Ajuste el volumen de su audífono **21**
- Encender/apagar el LED del audífono **22**
- Tonos de aviso de fuera de alcance **22**

Características de la base **23**
- Botones de la base **23**
- Botón de suscripción de la base **23**
- Botón de emparejamiento de Bluetooth **25**

Uso diario **26**
- Llamadas entrantes **26**
- Llamadas salientes **27**
- Multi-Phone Status **28**
- Audio del audífono y el teléfono móvil **28**
- Escuchar otro audio de PC **28**
- Combine audio de dos líneas o canales cualesquiera **29**
- Conferencia con hasta tres audífonos adicionales **29**
- Conferencias con auriculares adicionales y niveles de seguridad **29**

Uso avanzado **31**
Instalación de Plantronics Hub **31**
Inicie el Hub **31**
Pestañas del Hub **31**
Opciones de configuración del Hub **32**
Tonos de llamada y volúmenes **34**
Softphones y reproductores multimedia **35**
Presencia **35**
Funcionamiento inalámbrico **36**
Avanzado **37**
Herramientas adicionales de gestión de dispositivos **38**

Bienvenido

Felicidades por su compra de un nuevo producto Plantronics. Esta guía contiene instrucciones para configurar y usar su sistema de audífonos inalámbricos Savi W740 que tiene una base WO2 y audífonos WH500.

Antes de instalar o utilizar el producto, consulte las instrucciones de seguridad (aparte) para obtener información importante acerca de la seguridad del producto.

Requisitos del sistema

PC

- Sistemas operativos compatibles: Windows Vista® Windows® 7, Windows® 8, 8.1
- Procesador: procesador Pentium® 400 MHz o equivalente (mínimo); procesador Pentium 1GHz o equivalente (recomendado)
- RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)
- Disco duro: 280 MB (mínimo); 500 MB o más (recomendado)
- Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) o posterior (recomendado) Microsoft Windows Vista-Service Pack 1 (SP1) o posterior (recomendado)

Pantalla

- Cómo mínimo 800 x 600, 256 colores
- 1024 x 768 highcolor, 32 bits (recomendado)

Navegador

- Debe tener instalado Internet Explorer® V10 o posterior en el sistema (necesario)

Enhanced Security de DECT

Plantronics es un miembro del foro DECT y ha adoptado plenamente sus recomendaciones para las mejoras de seguridad de todos los productos DECT.

Los productos de Plantronics basados en DECT ahora incorporan completamente las recomendaciones más recientes sobre Enhanced Security del foro DECT y de ETSI. Estas mejoras cubren los procedimientos de registro, autenticación, autorización y cifrado. Los productos DECT de Plantronics ahora están seguros contra todas las vulnerabilidades conocidas que se destacaron en los anuncios públicos del Consejo del Caos en 2009.

Los productos DECT de la serie Savi 700 de Plantronics fueron puestos a prueba y aprobaron los requisitos de certificación de seguridad del foro DECT y, en consecuencia, se les ha otorgado la certificación del logo de seguridad del foro DECT.

Los productos Plantronics que utilizan la nueva versión mejorada de DECT, que incluye estas mejoras de seguridad, están marcados en la base con el logo de seguridad del foro DECT.

Información de DECT

El producto inalámbrico DECT 6.0 adjunto utiliza frecuencias de radio restringidas que varían de un país a otro. Los dispositivos DECT 6.0 por lo general cuentan con autorización de uso en Estados Unidos. El uso de este producto DECT 6.0 en países no autorizados implica una violación a la ley, podría afectar a redes y dispositivos de telecomunicaciones, y pueden conllevar multas y sanciones por parte de agencias reguladoras. Para países específicos en los

que se acepta legalmente el uso de dispositivos DECT 6.0, consulte los siguientes sitios web:
http://www.dect.org/content.aspx?id=28

Contenido de la caja

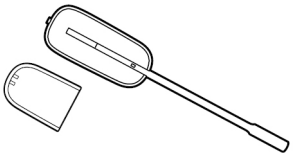

Audífono y batería

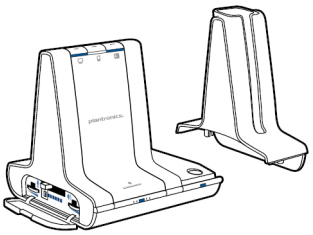

Base y soporte de carga

Diadema para usar sobre la cabeza

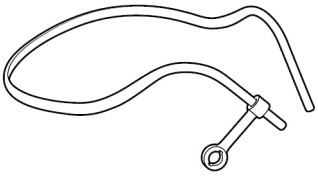

Diadema para usar detrás de la cabeza

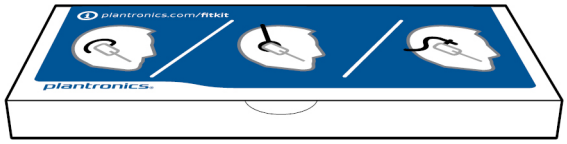

Kit de ajuste del audífono con ganchos de sujeción, tapones y fundas de espuma

Cable USB

Cable de interfaz del teléfono



Fuente de alimentación

Aspectos básicos de la base y el auricular

Base

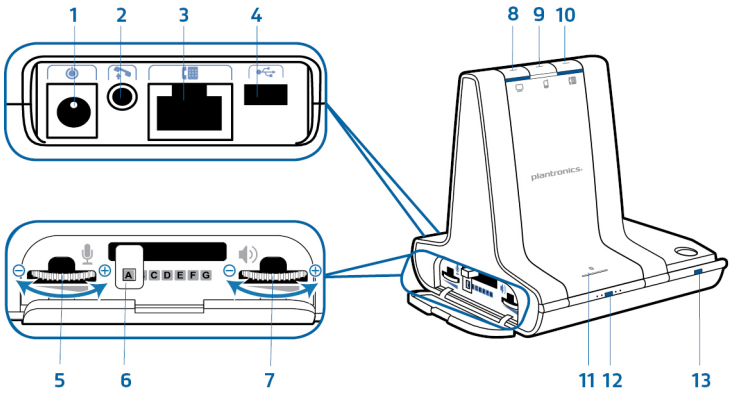

1 Conector de alimentación
2 Conector del dispositivo para descolgar el teléfono
3 Conector del cable de interfaz del teléfono
4 Puerto USB
5 Volumen de conversación del teléfono de escritorio
6 Interruptor de configuración del teléfono de escritorio
7 Volumen de escucha del teléfono de escritorio
8 Botón de la computadora
9 Botón del teléfono móvil
10 Botón del teléfono de escritorio
11 LED/botón de emparejamiento de Bluetooth
12 LED/Botón de suscripción
13 LED de carga

Auricular

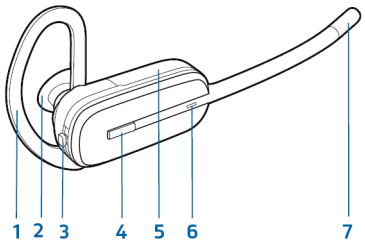

1 Gancho de sujeción
2 Tapón
3 Botón de volumen/silencio
4 Botón de control de llamadas
5 Batería
6 LED del auricular
7 Micrófono

Accesorios

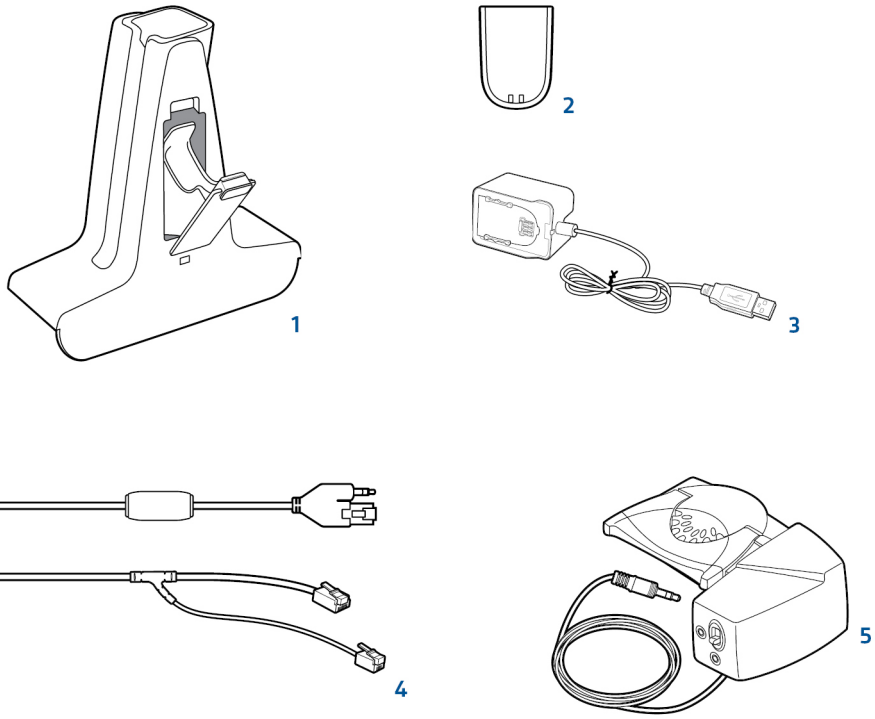

1 **Soporte de carga de lujo** Carga una batería adicional mientras carga su audífono

2 **Batería de repuesto**

3 **Cable de carga USB de lujo** Carga una batería adicional mientras carga su audífono a través de un puerto USB

4 **Cable de conmutador de gancho electrónico (cable EHS)** Descuelga en forma electrónica y automática su teléfono de escritorio. Permite el control remoto de llamadas con su audífono.

5 **Dispositivo para descolgar el teléfono H10** Cuelga y descuelga automáticamente el teléfono. Permite el control remoto de llamadas con su audífono.

Personalice su audífono

Después de instalar la batería del audífono, elija uno de los tres estilos de uso del audífono: sobre la oreja, sobre la cabeza o detrás de la cabeza. Use el kit de ajuste para armarlo y optimizar la ubicación del micrófono.

Instale la batería del audífono

Posicione la batería como se muestra en el auricular y deslícela a su posición hasta que la batería entre en su sitio a presión.

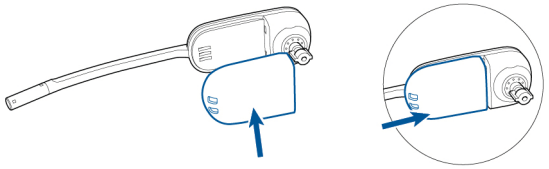

NOTA *Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice únicamente el tipo de batería suministrado por Plantronics.*

Use el kit de ajuste para armar su audífono

Elija un estilo de uso para el audífono y use el kit de ajuste para armarlo sobre la oreja, sobre la cabeza o detrás de la cabeza.

Armado sobre la oreja del lado derecho

1 Elija el tamaño de gancho de sujeción que le resulte más cómodo. Alinee el gancho de sujeción como se muestra e insértelo en el auricular. Rote el gancho de sujeción hacia arriba 90°.

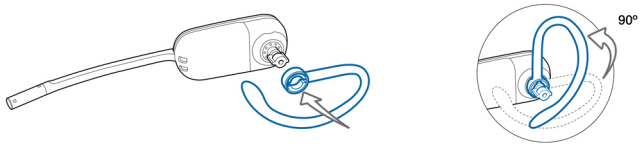

NOTA *Asegúrese de que el gancho de sujeción esté plano contra el audífono antes de rotarlo.*

2 Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

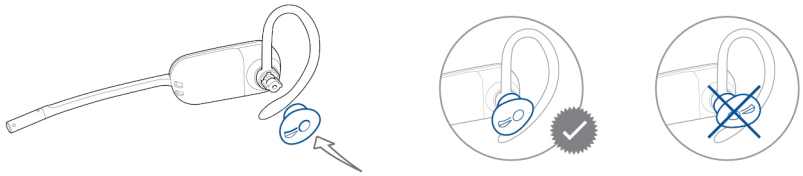

NOTA *Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.*

3 Para ubicar correctamente su audífono, consulte Ubique su audífono.

Armado sobre la oreja

1 Elija el tamaño de gancho de sujeción que le resulte más cómodo. Alinee el gancho de sujeción como se muestra e insértelo en el auricular. Rote el gancho de sujeción hacia arriba 90°.

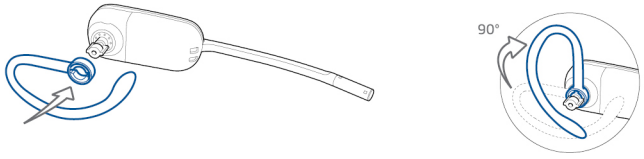

NOTA *Asegúrese de que el gancho de sujeción esté plano contra el audífono antes de rotarlo.*

2 Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

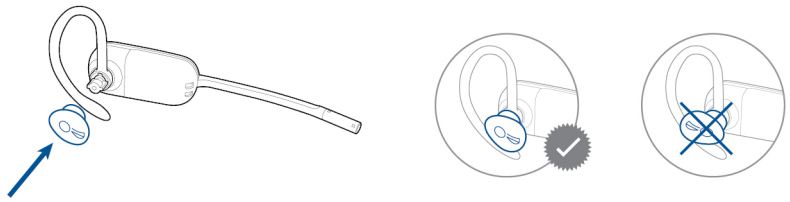

NOTA *Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.*

3 Para ubicar correctamente su audífono, consulte Ubique su audífono.

Ubique su audífono

Cuando use el auricular, el micrófono debe estar apoyado lo más cerca posible de su mejilla, sin tocarla. El micrófono puede tener el audífono pivotante colocado hacia adentro para optimizar la posición del auricular.

1 Deslice el auricular sobre y detrás de su oreja y ajuste el tapón.

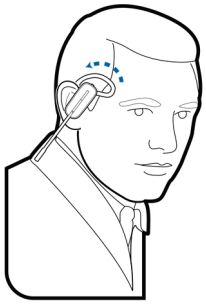

2 Sosteniendo la base del auricular, presione suavemente hacia adentro y atrás en sentido de la oreja para que el audífono pivotante le permita acercar el micrófono a su boca. A medida que la base del autricular se mueva hacia atrás, sentirá suaves clics hasta que el micrófono se apoye cerca de su mejilla.

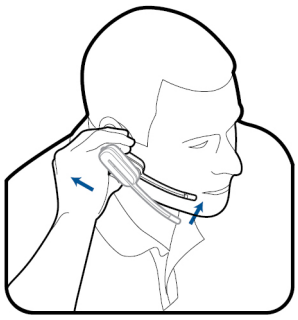

Armado sobre la cabeza

1 Sostenga la diadema de modo que esté alineada para recibir el audífono como se muestra y abroche el audífono en la diadema.

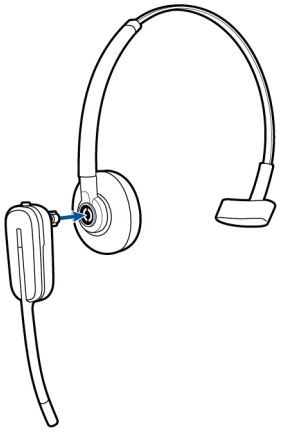

2 Gire el audífono hacia arriba. La diadema se puede usar del lado derecho o izquierdo.

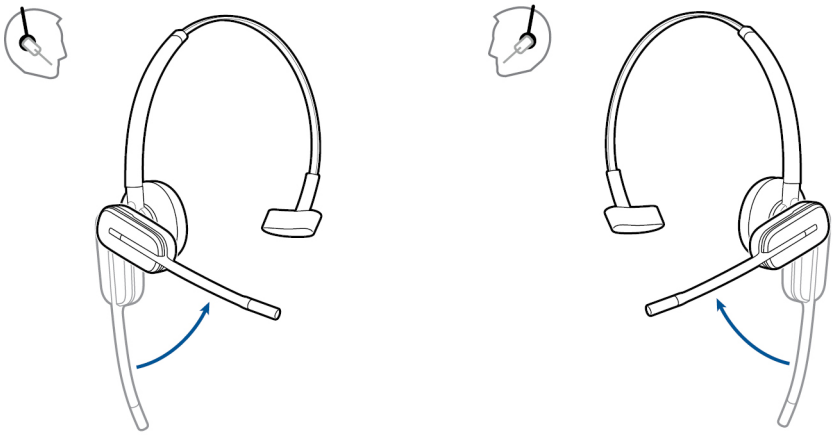

3 Para optimizar la posición del audífono, empújelo hacia adentro de modo que el micrófono quede cerca de la boca.

Armado detrás de la cabeza

1 Alinee la diadema como se muestra. Asegúrese de que la diadema quede plana sobre el audífono, luego rótela hacia arriba 90°. Si quiere usarla del lado izquierdo, cambie el vástago al lado izquierdo de la diadema.

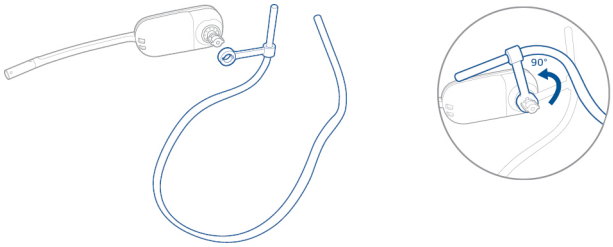

2 Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

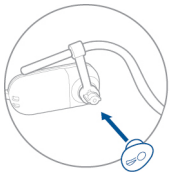

NOTA *Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.*

3 Para ubicar correctamente su audífono, primero deslice el vástago de la diadema para que el audífono calce cómodamente.

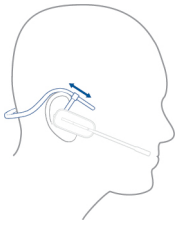

4 Con un dedo en la luz indicadora del audífono, empuje hacia adentro hasta que el micrófono quede lo más cerca posible de su mejilla sin tocarla.

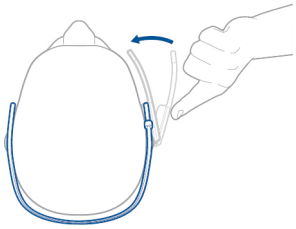

Cargar el auricular

1 Alinee los contactos del soporte de carga con la base y presione firmemente hasta que el soporte quede nivelado sobre la base.

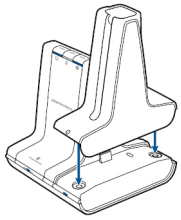

2 Enchufe un extremo del suministro eléctrico en el conector hembra en la parte trasera de la base y el otro extremo en la salida del tomacorriente que está funcionando.

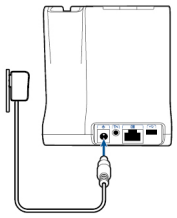

3 Coloque el audífono en el soporte de carga. El LED de carga parpadeará en color verde cuando se esté cargando el audífono y se volverá de color verde continuo cuando el audífono esté totalmente cargado. Cárguelo durante al menos 20 minutos antes de usarlo por primera vez. La carga completa tarda 3 horas.

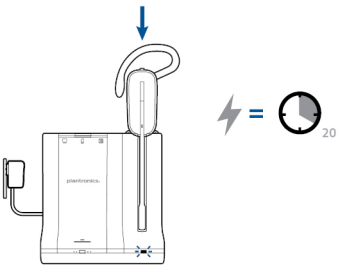

NOTA *Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice únicamente el tipo de batería suministrado por Plantronics.*

Teléfono de escritorio: conectar y llamar

Elija la configuración del teléfono de escritorio

Elija la configuración de un teléfono **A, B, o C** y conecte los cables.

A **Teléfono de escritorio (estándar)**

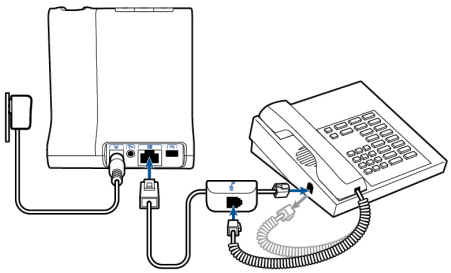



- Conecte un extremo del cable de interfaz del teléfono a la parte posterior de la base
- Desconecte el cable enrollado del teléfono de la base del teléfono de escritorio y vuelva a conectarlo a la caja de conexión del cable de la interfaz del teléfono.
- Por último conecte el extremo restante del cable de la interfaz del teléfono en el puerto abierto del teléfono de escritorio.

NOTA *Si su teléfono tiene una entrada de audífonos integrada, úsela únicamente si no va a utilizar el dispositivo para descolgar el teléfono HL10 . En esta configuración, debe presionar tanto el botón de audífono en el teléfono como el botón de control de llamadas en el audífono para contestar una llamada o colgar.*

B **Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar el teléfono HL10 (se vende por separado)**
Para obtener detalles, consulte la guía del usuario en plantronics.com/accesorios.

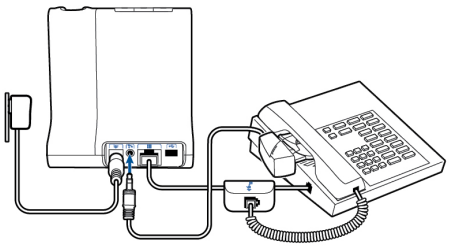

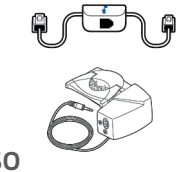

C **Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)**
Para obtener detalles, consulte la guía del usuario en plantronics.com/accesorios.

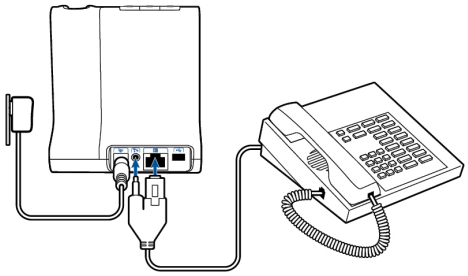

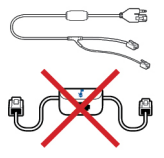

Hacer una llamada con el teléfono de escritorio

1 Al usar el audífono, presione brevemente el botón de la base del teléfono de escritorio.

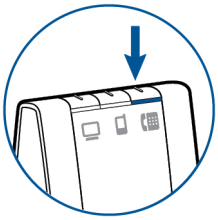

NOTA *Si no tiene un control remoto para llamadas a través de un dispositivo para descolgar el teléfono (HL10) o un cable (EHS), quite manualmente el auricular del teléfono de escritorio antes de cada llamada.*

2 Si no escucha un tono de marcado, abra el panel del costado y ajuste el modificador de configuración media **A–G** hasta escucharlo. El ajuste preconfigurado **A** funciona para la mayoría de los teléfonos de escritorio.

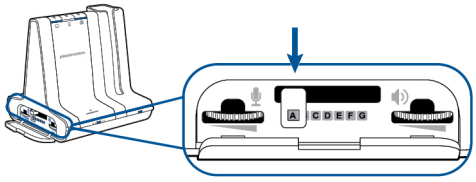

3 Marque llamada de prueba desde el teléfono de escritorio.

4 Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

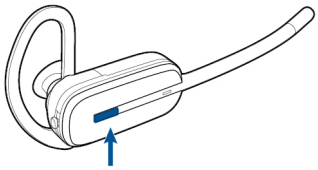

Móvil: conectar y llamar

Su teléfono móvil se puede conectar a múltiples audífonos y dispositivos manos libres pero solo se lo puede conectar de a uno por vez. A continuación se encuentran las instrucciones para conectar su teléfono móvil a la base.

1 Presione hacia abajo y mantenga presionado el botón de emparejamiento de Bluetooth (durante 4 segundos) en la base Savi hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul. La base permanecerá en este modo por 10 minutos. Si se va, deberá presionarlo nuevamente.

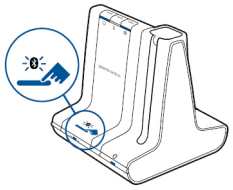

2 Coloque el teléfono móvil Bluetooth en el modo búsqueda. Seleccione **SAVI 7xx** del listado de dispositivos que se encontraron.



3 Si lo solicita el teléfono móvil, escriba **0000** como código de acceso.
El indicador LED de Bluetooth en la base se volverá de color azul fuerte una vez que la base tenga una conexión activa con el teléfono móvil.

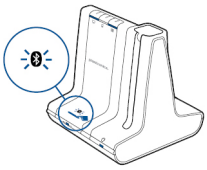

4 Durante el uso del audífono, presione brevemente el botón de la base del móvil.

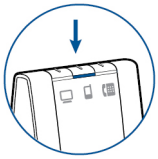

5 Marque llamada de prueba desde el teléfono móvil.

6 Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

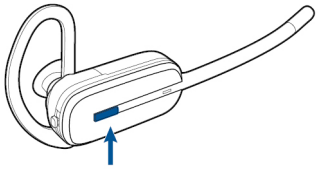

Computadora: conectar y llamar

Conecte su computadora

Conecte el cable USB.

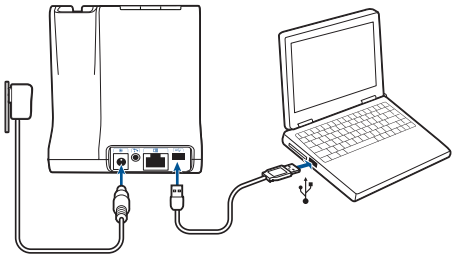

Hacer una llamada con el teléfono de Internet

1. Mientras usa el audífono, presione brevemente el botón de la computadora de la base.

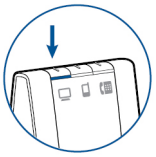

2. Marque una llamada desde su teléfono de Internet.
3. Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

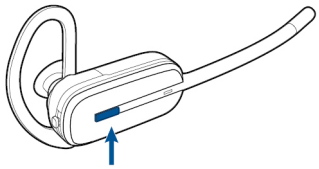

Ubique su base

La separación mínima recomendada entre el teléfono de escritorio y la base es de 15 cm.

La separación mínima recomendada entre la base y la computadora es de 30 cm. Una ubicación incorrecta puede causar problemas de ruido e interferencias.

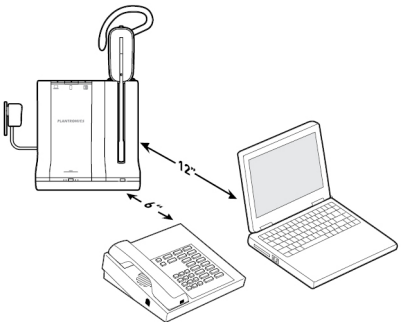

Transmisión de audio

La serie Savi 700 es compatible con la transmisión y reproducción de audio Bluetooth A2DP del contenido de multimedia para que se pueda escuchar en todos los auriculares de la serie Savi 700. Para escuchar multimedia, siga los siguientes pasos:

1. Garantice la seguridad del teléfono A2DP compatible esté emparejado con la base según las instrucciones anteriores.
2. Inicie la reproducción de multimedia a partir de la aplicación deseada en el teléfono.
3. Mientras usa el auricular, presione el botón de la base del teléfono para reproducir el audio en el auricular.

4 Si multimedia no inicia la reproducción, asegúrese de que seleccionó "Savi 7xx" en su lista de dispositivos Bluetooth conectados.

5 Para detener la reproducción multimedia, presione nuevamente el botón de la base del teléfono.

Características del audífono

Controles del auricular

Ahora que ha armado su audífono, instalado el software y conectado sus teléfonos, lea esta sección para conocer las funciones del audífono, como usar los controles y mucho más.

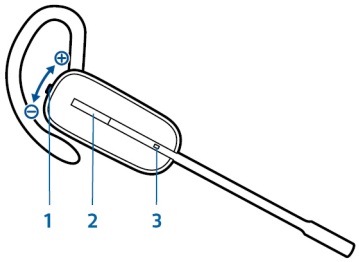

1 Botón de volumen/silencio

Bajar el volumen	Presione el botón para bajar el volumen
Subir el volumen	Presione el botón para subir el volumen
Silenciar/restablecer el volumen de una llamada	Para silenciar/restablecer el volumen del auricular, presione el botón de volumen/silencio
Parpadeo entre llamadas	Durante una llamada, presione el botón para subir o bajar el volumen durante 1,5 segundos

2 Botón de llamada

Realizar una llamada/contestar/finalizar	Presione brevemente el botón de control de llamadas

3 LED del auricular Emite destellos blancos cuando está en uso

PRECAUCIÓN *Por su seguridad, no use el audífono a un volumen alto durante periodos prolongados. Esto puede causar pérdida de audición. Use siempre un volumen moderado. Para obtener más información sobre los audífonos y la audición, visite*plantronics.com/healthandsafety.

Cambiar orientación de volumen

Los auriculares Savi 740/745 vienen de fábrica con la configuración de uso en la oreja derecha. Si se lleva en la oreja izquierda, los controles de volumen se invertirán. Para orientar los controles de volumen para configuración de la oreja izquierda, siga los siguientes pasos:

1. Con el auricular conectado en la base, presione el botón de volumen en la dirección en la que desee para subir el volumen.
2. Mantenga presionado durante 3 segundos hasta que la luz LED del auricular parpadee 3 veces, lo que indica que la orientación del volumen se ha cambiado exitosamente.

Alimentación del audífono

Si la batería del audífono está instalada y cargada, el audífono se enciende automáticamente. El audífono no tiene un botón de encendido/apagado. Si no utilizará el audífono durante un período prolongado y no lo colocará en la base de carga, coloque el audífono en modo de reposo o saque la batería.

Colocar el audífono en modo de reposo

Colocar el audífono en modo de reposo con una batería completamente cargada proporcionará hasta 50 horas de tiempo de espera.

1. Mientras el audífono esté inactivo, oprima el botón de llamadas durante tres segundos hasta que vea que el audífono parpadee dos veces en color blanco. .
2. Para reactivar el audífono, oprima el botón de llamada nuevamente hasta ver dos destellos blancos o escuchar tres tonos agudos.

Tiempo de almacenamiento de la batería
Si saca una batería totalmente cargada del audífono, proporcionará hasta 75 días de tiempo de almacenamiento de batería si se la almacena en condiciones normales.

Tiempo de conversación
Con una carga completa, el audífono proporcionará hasta 7 horas. El tiempo de conversación se reduce cuando se usa el modo de banda ancha o si el audífono se usa normalmente muy lejos de la base. Puede reemplazar la batería en medio de una llamada sin perder la llamada siempre y cuando vuelva a conectar una batería cargada dentro de los 5 minutos. Esto permite un tiempo de conversación ilimitado.

Consumo de energía
Una vez que la batería del auricular se carga completamente, el producto entra al modo en espera en red. El período de tiempo que tarda en entrar en este modo depende de cuánto tiempo la batería tarda en cargarse por completo. En un modo en espera en red, el producto consume 1,9 vatios.

El puerto de la red inalámbrica de este producto se ha diseñado para estar siempre activo.

Nivel de batería del audífono

Aviso de pila baja
Si está con una llamada en curso y la pila del audífono está críticamente baja, oirá un único tono bajo repetido cada 15 segundos que le indicará que la batería está baja. Debe recargar el audífono inmediatamente o cambiar la batería baja por una totalmente cargada.

Si oprime el botón de control de llamadas cuando no hay una llamada en curso, oirá tres tonos graves si la batería está baja. Debe recargar el audífono inmediatamente o cambiar la batería baja por una totalmente cargada.

Estado de la batería del audífono
Hay dos maneras de determinar el estado de la batería de su audífono.

Ver icono de la bandeja del sistema
Con el software de Plantronics instalado, aparecerá un icono de audífono en la bandeja de su sistema que muestra el estado de la batería. Si la batería de su auricular esté críticamente baja, se emitirá una advertencia.

Usar la base
Cuando el sistema esté inactivo, presione brevemente el botón de suscripción de la base una vez para obtener información sobre el nivel de batería del audífono. Los LED de los botones de la computadora, el teléfono móvil y el teléfono de escritorio se iluminarán e indicarán el nivel de batería de su audífono.

Nivel de batería del audífono	LED del botón de la computadora en la base	LED del botón del teléfono móvil en la base	LED del botón del teléfono de escritorio en la base
75–100%	■	■	■
50–75%	■■■	■■■	■■■
25–50%	■■■	■■■	■■■
0–25%	■■■	■■■	■■■

Silenciar su audífono durante una llamada

Para silenciar/restablecer el volumen de una llamada, presione el botón de volumen/silenciar.

Cuando está activado el silencio, el botón de la base estará de color rojo continuo y oirá tres tonos altos (igual podrá seguir oyendo a la persona que llama). Estos tonos se repiten cada 60 segundos mientras el silencio está activado. Al restablecer el volumen, se escuchan tres tonos graves.

Ajuste el volumen de su audífono

Realice un ajuste fino del volumen del audífono; para ello presione el botón de volumen/silenciar hacia arriba (subir) o hacia abajo (bajar) si usa el audífono del lado derecho. Si lo usa del lado izquierdo, es lo contrario: presione hacia abajo para subir el volumen y hacia arriba para bajarlo.

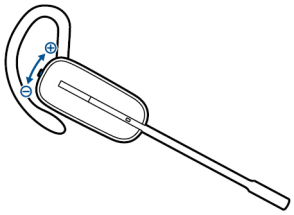

Haga ajustes generales de volumen para el teléfono de escritorio con el dial de volumen de la base.

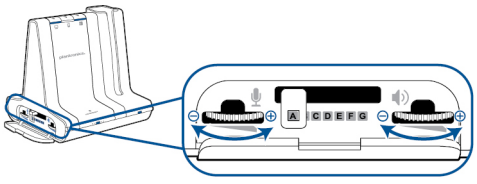

Para ajustes de volumen de la computadora, use los controles de su aplicación de teléfono de Internet o el panel de control de audio de su computadora (ver a continuación). El volumen del teléfono móvil se puede ajustar en el teléfono móvil.

NOTA *Puede acceder rápidamente a su panel de control del sistema mediante el vínculo que se encuentra en el Panel de control de Plantronics en la pestaña Preferencias.*

En sistemas con Windows Vista y Windows 7

Para ajustar su volumen general, vaya a: Menú Inicio > Ajustes> Panel de Control > Sonido > Reproducción. Haga clic en “Aceptar” para confirmar el cambio.

En sistemas con Windows XP

Para ajustar el volumen general vaya a: Menú Inicio > Ajustes > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio > Ficha Audio > Reproducción de sonido. Haga clic en Aceptar para confirmar las cambios.

Encender/apagar el LED del audífono

El LED del audífono parpadeará cuando esté en una llamada o cuando el audífono esté en uso. El LED se puede apagar.

Cuando no esté en una llamada, presione el botón para bajar el volumen del audífono durante tres segundos hasta que el audífono parpadee dos veces de color blanco para alternar el LED entre encendido y apagado.

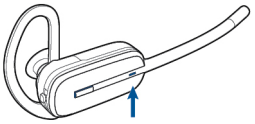

Tonos de aviso de fuera de alcance

Si sale del alcance de funcionamiento durante una llamada, escuchará tres tonos graves. Cuando vuelva a estar dentro del alcance, escuchará un solo tono intermedio.

Si continúa fuera del alcance, se suspenderán todas las llamadas activas. Las llamadas se restablecerán cuando vuelva a estar dentro del alcance. Si permanece fuera del alcance durante más de 5 minutos, el sistema cancelará la llamada.

Si sale del radio de alcance y presiona el botón de llamadas cuando no hay una llamada en curso, escuchará un solo tono al oprimir el botón y tres tonos graves que indican que no se pudo establecer el enlace.

Características de la base

Esta sección describe la base, sus botones y sus funciones.

Botones de la base

Aspectos básicos

Cuando presiona un botón de la base, está abriendo una línea telefónica/canal de audio. Dependiendo de las circunstancias, no necesariamente oirá un tono para marcar hasta que haya marcado desde su teléfono. Los botones de la base le permiten pasar a una línea telefónica/canal de audio diferente.



Cambie su línea saliente predeterminada

Esta función establece la línea saliente preferida cuando se presiona el botón de control de llamadas del audífono mientras todas las líneas están inactivas.

Con el sistema inactivo, puede cambiar su línea saliente predeterminada. Para ello debe presionar el botón de la base saliente deseada hasta que parpadee en color verde cuatro veces.

También puede cambiar la línea saliente predeterminada con Plantronics Hub al ir a Start > Programs > Plantronics > Plantronics Hub> Settings > General > Default Phone Line (Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Configuración > General > Línea telefónica predeterminada).

Botón de suscripción de la base

El audífono y la base que vinieron en la caja están suscritos (conectados) entre sí. Sin embargo, si desea usar un nuevo audífono o necesita restablecer la suscripción a su audífono actual (el botón de suscripción de la base está rojo), las unidades se pueden suscribir entre sí mediante los siguientes métodos.

El botón de suscripción es la franja con ribete plateado y cuatro puntos ubicada en la parte delantera de la base.

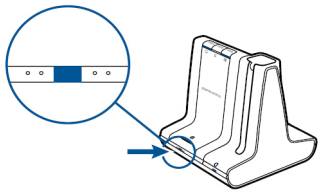

Suscripción segura automática

Con su sistema inactivo, al acoplar un nuevo audífono se lo suscribe automáticamente a la base y se convierte en el audífono primario. El LED de suscripción de la base parpadeará verde/rojo durante el modo de suscripción y permanecerá verde cuando se haya establecido la nueva suscripción.

Suscripción manual segura

Con su sistema inactivo y el audífono conectado, presione dos veces el botón de suscripción en la base. La luz de suscripción parpadeará en rojo y en verde. Cuando la luz de suscripción de la base esté de color verde continuo, el audífono estará suscrito a la base.

Suscripción por el aire manual

1 Con su sistema inactivo y el audífono desconectado, presione dos veces el botón de suscripción en la base. La luz de suscripción parpadeará de color verde y rojo.

2 Oprima el botón de subir el volumen del audífono durante tres segundos hasta que el LED del audífono cambie a blanco continuo. Cuando la luz de suscripción de la base quede de color verde continuo, el audífono estará suscrito a la base.
NOTA *Si el LED de suscripción de la base se pone rojo continuo después de parpadear de color rojo/verde, el intento de suscripción ha fallado y se debe repetir.*

Finalizar suscripción
Si la base está en modo de suscripción y desea que la base deje de buscar un audífono, oprima de nuevo el botón de suscripción. La luz de suscripción será rojo continuo durante cuatro segundos y después volverá a su estado anterior.

Suscripción y niveles de seguridad

El sistema de auriculares de la serie Savi 700 (v28 o posterior) es compatible con las recomendaciones del foro DECT para obtener "Enhanced Security". Los productos con Enhanced Security están marcados en la base con el logo de seguridad del foro DECT.

Tanto los auriculares como su base son compatibles con bases de auriculares y auriculares más antiguos (anteriores a v28) que sean compatibles con versiones más antiguas de DECT. Si planifica utilizar Enhanced Security con componentes de DECT más antiguos, la siguiente información le será de ayuda.

Si los auriculares o la base de los auriculares con Enhanced Security están suscritos con un auricular o con una base más antiguos, el nivel de seguridad resultante de la combinación del auricular y la base mezclados se configurará al nivel del auricular más antiguo para todas las llamadas. Esto es debido a que los componentes más antiguos del sistema no tienen capacidad para ser compatibles con Enhanced Security.

Todos los detalles de suscripción descritos anteriormente se aplican cuando se suscribe un auricular con Enhanced Security a una base más antigua, o viceversa. Sin embargo, existen alertas de sistema exclusivas que indican que el sistema está cambiando el nivel de seguridad de Seguridad mejorada a la versión de seguridad anterior.

Si se suscriben auriculares más antiguos a una base con Enhanced Security:

- La luz LED de suscripción (parte inferior izquierda) parpadeará en VERDE 3 veces y luego en AMARILLO 2 veces. Este patrón de parpadeo se repite 2 veces.

Si se suscriben auriculares con Enhanced Security a una base más antigua:

- Los auriculares con Enhanced Security reproducirán un tono de notificación de seguridad.
- La luz LED monocolor en los auriculares parpadeará 3 veces y luego 2 veces. Este patrón de parpadeo se repite 2 veces.

Desactivar la suscripción por el aire
El sistema Savi se entrega con la suscripción "por el aire" activada. En un entorno de múltiples cambios, es recomendable que desactive este modo de suscripción. Puede activar/desactivar la suscripción por el aire con el botón de suscripción de la base o con Plantronics Hub.

Mientras su sistema está inactivo, sostenga presionados simultáneamente el botón de suscripción y el botón del teléfono de la PC hasta que el LED del botón del teléfono de la PC parpadee. Parpadeará de color rojo durante 4 segundos cuando se haya desactivado la suscripción por el aire o verde durante cuatro segundos cuando se active.

También puede activar/desactivar la suscripción por el aire con Plantronics Hub. Vaya a Start > Programs > Plantronics > Plantronics Hub > Settings > Wireless > Over-the-Air-Subscription

(Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Configuración > inalámbrico > Suscripción por el aire).

LED del botón de suscripción de la base

LED de suscripción de la base	Estado de la base
Parpadea en verde y rojo	Modo de suscripción del audífono principal
Verde continua	El audífono principal está conectado a la base
Amarillo continuo	Llamada en conferencia activa con auriculares invitados
Rojo continuo	No hay ningún audífono suscrito

Fije el alcance

Cambiar el alcance puede ayudar a la calidad de audio del teléfono de escritorio/PC, mejorar la densidad de usuarios o restringir el alcance de usuarios.

Puede cambiar el alcance con el botón de suscripción de la base. Con el sistema inactivo, presione los botones de suscripción y teléfono de escritorio durante tres segundos. El botón del teléfono de escritorio parpadeará en color verde para indicar un alcance alto. Si presiona de nuevo el botón de suscripción durante tres segundos, el botón del teléfono de escritorio parpadeará en amarillo para indicar un alcance medio. Si presiona de nuevo el botón de suscripción durante tres segundos, el botón del teléfono de escritorio parpadeará en rojo para indicar un alcance bajo.

Ajuste	Radio de acción
Alto	hasta 350 pies
Mediano	hasta 150 pies
Bajo	hasta 50 pies

También puede fijar el alcance con Plantronics Hub. Vaya a Start > Programs > Plantronics > Plantronics Hub> Settings > Wireless > Range (Inicio > Programas > Plantronics >Plantronics Hub > Configuración > Inalámbrico > Alcance).

Botón de emparejamiento de Bluetooth

Función de conexión automática

Una vez que haya emparejado y conectado su teléfono móvil a la base, la base se conectará automáticamente con él cuando se encuentre dentro del alcance de la base.

Puede desconectar manualmente su teléfono móvil de la base. Para ello presione brevemente el botón de emparejamiento Bluetooth de la base cuando esté de color azul continuo. Sin embargo, si hace esto, para que la función de conexión automática se reactive debe restablecer una conexión con su teléfono móvil en forma manual (presionando nuevamente el botón Bluetooth de la base).

Puede personalizar esta función mediante Plantronics Hub al ir a Start > Programs > Plantronics > Plantronics Hub > Settings > Wireless > Auto Connect to Mobile Phone (Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Configuración > Inalámbrico > Conexión automática al teléfono móvil).

Uso diario

Llamadas entrantes

Contestar el teléfono

La forma más fácil de responder una llamada entrante desde el teléfono de escritorio, el teléfono móvil o la computadora es presionar el botón de llamadas del audífono cuando oiga una llamada entrante.

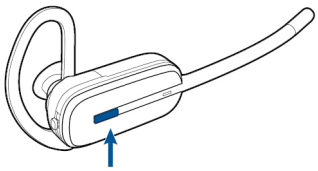

Como alternativa, puede responder una llamada entrante presionando el botón de la base para la línea que está sonando.

NOTA *Si no tiene un control remoto para llamadas a través de un dispositivo para descolgar el teléfono (HL10) o un cable (EHS), quite manualmente el auricular del teléfono de escritorio antes de cada llamada.*

NOTA *La capacidad de respuesta/terminación remota para la PC es una característica de software y depende de un softphone compatible. Si no instala el software o no tiene un teléfono de Internet compatible, tendrá que presionar primero el botón de llamadas del audífono y luego responder la llamada usando la aplicación del teléfono de Internet. Si desea obtener más información, visite plantronics.com.*

Responda una segunda llamada entrante con su audífono

Si está con una llamada y entra una segunda llamada de alguno de los otros dispositivos, puede pasar (responder) a la segunda llamada presionando el botón de volumen del audífono hacia arriba o hacia abajo durante 1.5 segundos. Esto pondrá la primera llamada en espera mientras responde la llamada entrante.

Puede pasar a responder múltiples llamadas entrantes desde la PC. Sin embargo, en el teléfono móvil o de escritorio sólo se admite una llamada por vez. Tendrá que administrar las llamadas múltiples en el teléfono de escritorio o móvil en los dispositivos en sí.

Contestar una llamada mientras escucha música o audio

Para contestar una llamada mientras escucha música o audio, presione el botón de llamadas del auricular (o el botón en la base de la computadora) para contestar la llamada entrante. Cuando finalice la llamada, es posible que deba reiniciar la aplicación de reproductor multimedia.

Si el software de Plantronics está instalado y ejecutándose, puede experimentar una conducta mejorada: cuando escucha música o audio en un reproductor multimedia compatible y recibe una llamada entrante, el sistema puede pausar la música cuando se contesta la llamada y reanudar la música cuando finaliza la llamada. La acción del reproductor multimedia para una llamada entrante está definida en la pestaña de configuración en "Softphone of Plantronics Hub software" (Softphone del software de Plantronics Hub).

Contestar una llamada con su teléfono móvil

Si contesta una llamada móvil entrante con el botón para contestar del teléfono móvil, el audio quedará en el teléfono. Si contesta una llamada entrante con el audífono o la base, el audio estará en el audífono.

Rechazar una llamada móvil

Cuando recibe una llamada entrante en el teléfono móvil, el botón móvil de la base parpadea en color verde.

Para rechazar la llamada, sostenga presionado el botón móvil de la base por 3 segundos.

Llamadas salientes

Hacer una llamada con el teléfono de escritorio

1 Mientras usa el audífono, presione brevemente el botón del teléfono de escritorio de la base.

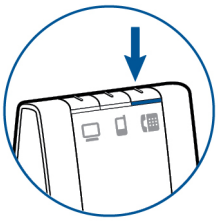

NOTA *Si no tiene un control remoto para llamadas a través de un dispositivo para descolgar el teléfono (HL10) o un cable (EHS), quite manualmente el auricular del teléfono de escritorio antes de cada llamada.*

2 Marque una llamada con su teléfono de escritorio.

3 Para terminar la llamada, presione el botón de llamada del audífono y cuelgue el teléfono.

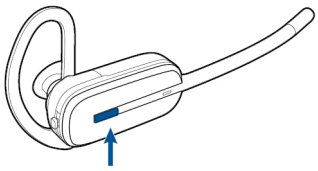

Como alternativa, puede hacer una llamada saliente presionando el botón de control de llamadas de su audífono y luego marcando desde su teléfono de escritorio si es la línea predeterminada.

Hacer una llamada con el teléfono móvil

1 Mientras usa el audífono, presione brevemente el botón móvil de la base.

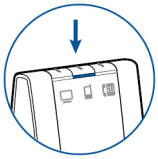

NOTA *Si hace la llamada con el teléfono móvil sin presionar antes el botón móvil de la base, el audio permanecerá en el teléfono móvil. Si desea transferir el audio a su audífono, presione brevemente al botón de la base móvil.*

2 Marque una llamada desde su teléfono móvil.

3 Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

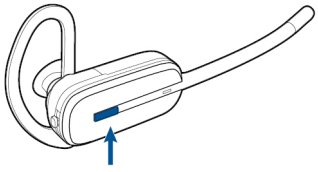

Marcado manos libres

Para activar el marcado manos libres, instale el software de Plantronics. Una vez instalado, vaya a Start > Programs > Plantronics > Plantronics Hub > Settings > Wireless > Initiate Mobile voice commands (Inicio > Programas > Plantronics >Plantronics Hub > Configuración > Inalámbrico > Iniciar comandos de voz para móvil). Para el marcado manos libres, inicie la llamada móvil desde la base; para ello presione el botón móvil de la base. Su teléfono móvil le solicitará comandos de voz.

Como alternativa, puede marcar un número desde su teléfono móvil y luego presionar el botón móvil de la base para pasar el audio al audífono.

Hacer una llamada con el teléfono de Internet

1 Mientras usa el audífono, presione brevemente el botón de la computadora de la base.

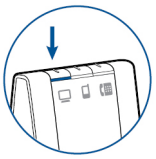

2 Marque una llamada desde su teléfono de Internet.

3 Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

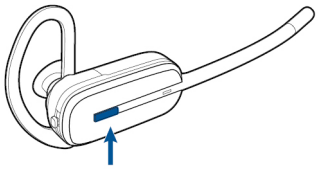

Compatibilidad con aplicaciones de teléfono

La contestación o finalización de llamadas remota desde el audífono está disponible para los teléfonos de Internet compatibles sin necesidad de ningún paso adicional por parte del usuario, con excepción de Skype™. Para conocer una lista de teléfonos de Internet compatibles, visite plantronics.com/us/support/software-downloads/ . Para obtener ayuda para Skype, siga los pasos a continuación.

1 Skype mostrará el siguiente mensaje durante la instalación de Plantronics Unified Runtime Engine “PlantronicsURE.exe desea usar Skype”. Elija "Permitir acceso" para conectarse.

2 También puede comprobar el estado de la conexión de Skype de Savi W740; para ello, vaya a Skype y compruebe el ajuste Herramientas > Opciones > Avanzadas > Ajustes avanzados > "Administrar acceso de otros programas".

Multi-Phone Status

Multi-Phone Status (MPS) admitido para Microsoft Lync/Office Communicator y Skype. Cuando realiza o recibe una llamada desde un teléfono de escritorio o un teléfono móvil que está conectado a un audífono con Bluetooth de Plantronics, su presencia en Microsoft Lync/ Office Communicator y Skype se actualizará automáticamente para reflejar el estado ocupado. Al finalizar la llamada, su presencia regresará al estado anterior.

Audio del audífono y el teléfono móvil

Si contesta una llamada móvil entrante con el botón para contestar del teléfono móvil, el audio quedará en el teléfono. Si contesta una llamada entrante con el audífono o la base, el audio estará en el audífono.

Si el audio del teléfono móvil está en el teléfono móvil, puede pasarlo al audífono si presiona brevemente el botón móvil de la base cuando el LED está apagado. Para pasar el audio del teléfono móvil desde el audífono nuevamente al teléfono móvil, sostenga presionado el botón móvil de la base durante 3 segundos hasta que se encienda el LED verde continuo. El audio volverá al teléfono móvil.

Escuchar otro audio de PC

Asegúrese de que el audio de PC que está tratando de escuchar se esté enrutando a su dispositivo Savi 7xx.

1 Vaya al "Panel de control" y abra "Dispositivos de sonido y audio".

2 En la ficha "Audio" seleccione **Savi 7xx** en "Reproducción de sonido".

3 Inicie la aplicación que contiene el audio de PC y reprodúzcalo.

Combine audio de dos líneas o canales cualesquiera

Puede combinar el audio de dos dispositivos cualesquiera si sostiene en forma simultánea los botones de la base de dos de los tres botones de la base hasta que los LED se pongan verde continuo.
Esto es útil como llamada de miniteleconferencia.

Conferencia con hasta tres audífonos adicionales

Durante una llamada, puede suscribir hasta tres audífonos más a la base para establecer una conferencia.

Incorporarse a una llamada en conferencia

1. Mientras la base tenga un enlace activo, coloque el audífono invitado en el soporte de carga del usuario principal (esto conecta el audífono a la base).
   Cuando la luz de suscripción de la base deje de parpadear en verde y amarillo y quede de color amarillo, el usuario/audífono principal oirá un tono que indica que un invitado desea incorporarse a la llamada.
2. Presione el botón de llamada del usuario principal para aceptar el audífono invitado dentro de los diez segundos. De lo contrario se termina la solicitud y el invitado oirá un tono de error en su audífono.
   NOTA *Para conectar un audífono invitado de una variedad diferente que el principal, presione brevemente el botón de suscripción de la base mientras la base tenga un enlace activo. Luego presione el botón para subir el volumen del audífono invitado hasta que se encienda la luz indicadora. Cuando el LED de suscripción de la base deje de parpadear verde y amarillo y quede de color amarillo continuo, la solicitud de incorporarse se oirá en el audífono del usuario principal y éste tendrá que presionar su botón de llamadas dentro de los 10 segundos para aceptar al invitado.*

Salir de una llamada en conferencia

Los audífonos invitados pueden permanecer como invitados en múltiples llamadas.

Para eliminar un audífono invitado, presione el botón de llamada del audífono invitado o conecte el audífono del usuario principal en el soporte de carga.
Se oirá un solo tono en el audífono principal cuando cada invitado deje la conversación.

Ver audífonos invitados

A medida que se agregan audífonos a la base, aparece un icono de auricular adicional en la pantalla de Plantronics Hub con un número del 1 al 3, que indica el número de audífonos adicionales suscritos a la base. El primer audífono es el audífono del usuario principal y el número que aparece en el siguiente audífono es el número de audífonos invitados suscritos a la base. El siguiente ejemplo muestra un audífono principal con dos audífonos invitados en conferencia.

Conferencias con auriculares adicionales y niveles de seguridad

El sistema de auriculares de la serie Savi 700 (v28 o posterior) es compatible con las recomendaciones del foro DECT para Enhanced Security. Los productos con Enhanced Security están marcados en la base con el logo de seguridad del foro DECT.

Tanto los auriculares como su base son compatibles con bases de auriculares y auriculares más antiguos (anteriores a v28) que sean compatibles con versiones más antiguas de DECT. Si planifica utilizar Enhanced Security con componentes de DECT más antiguos, la siguiente información le será de ayuda.

Si los auriculares o la base de los auriculares con Enhanced Security realizan una conferencia con un auricular o con una base más antiguos, el nivel de seguridad resultante de la combinación del auricular y la base mezclados se configurará al nivel de la versión más antigua

de DECT para todas las llamadas. Esto es debido a que los componentes más antiguos del sistema no tienen capacidad para ser compatibles con Enhanced Security.

Todos los detalles de suscripción descritos anteriormente se aplican cuando se realiza una conferencia con un auricular con Enhanced Security a una base más antigua, o viceversa. Sin embargo, existen alertas de sistema exclusivas que indican que el sistema está cambiando el nivel de seguridad de Enhanced Security a la versión de seguridad anterior.

Si se suscriben auriculares más antiguos a una base con Enhanced Security:

- La luz LED de suscripción (parte inferior izquierda) parpadeará en VERDE 3 veces y luego en AMARILLO 2 veces. Este patrón de parpadeo se repite 2 veces.

Si se suscriben auriculares con Enhanced Security a una base más antigua:

- Los auriculares con Enhanced Security reproducirán un tono de notificación de seguridad.
- La luz LED monocolor en los auriculares parpadeará 3 veces y luego 2 veces. Este patrón de parpadeo se repite 2 veces.

Uso avanzado

Plantronics Hub reside en el sistema de la computadora y permite personalizar la configuración y que el dispositivo de audio de Plantronics quede en estado visible en el escritorio. Plantronics Hub ofrece a los usuarios una manera fácil de cambiar la configuración del dispositivo y del software y de instalar las actualizaciones del software y del firmware.

Esta sección proporciona información específica de los productos de la Serie Savi 700, con un énfasis en cubrir todas las configuraciones disponibles del sistema de auriculares Savi 700.

Plantronics Hub tiene su propia y completa guía del usuario de Plantronics Hub que se pueden encontrar en:www.plantronics.com/us/product/plantronics-hub-desktop/#support .

Instalación de Plantronics Hub

Para acceder al Plantronics Hub, cargue el software Plantronics plantronics.com/us/support/software-downloads/ y haga clic en el botón de descarga.

Inicie el Hub

Para iniciar, haga clic en Inicio > Programas > Plantronics > Hub

Pestañas del Hub

Cuando inicia por primera vez Plantronics Hub, se muestra la pestaña Acerca de Si tiene al menos un dispositivo Plantronics conectado a su computadora mediante un conector USB, verá una imagen del dispositivo junto con alguna información relacionada con ese dispositivo. También verá pestañas en la parte superior de la aplicación, con el nombre de "Acerca de", "Actualizaciones", Configuración" y Ayuda", las cuales se describen a continuación.

	Acerca de Proporciona información acerca de su dispositivo o dispositivos conectados, alterne entre los dispositivos o establezca un dispositivo principal (despliegue el menú, al costado superior izquierdo, aparece cuando se presentan diversos dispositivos).
	Pestaña Actualizaciones Verifica las actualizaciones del software del hub y firmware de los dispositivos, obtiene información acerca de cuando están disponibles las actualizaciones, las instala si es necesario
	Pestaña Configuración Configura los ajustes disponibles para el dispositivo o dispositivos, software Hub
	Pestaña Ayuda Proporciona información y recursos para asistencia, contactos y solución de problemas

Opciones de configuración del Hub

	Función	Configuración	Predeterminado
General (software)	Ubicación del tono	Auricular, auricular/PC	Solamente auricular
	Mantiene el auricular al enlace de radio de la PC	Activo solamente durante la llamada/ siempre activo	Activo solamente durante la llamada
	Detalle del nivel de registro del software	Bajo/medio/alto/ elocuente	Bajo
	Recopilación de métricas para ayudar a mejorar Hub	Apagada/encendida	Encendido
General (serie Savi 700)	Línea telefónica predeterminada	Teléfono de escritorio/PC/móvil	PC
	Respuesta automática	Apagado/encendido	Apagada
	MS OC Tono de marcado de Lync	Apagado/encendido	Encendido
	Detección de audio	Apagado/encendido	Encendido
	Segunda llamada entrante	Timbres continuos/un solo timbre/ignorar	Timbres continuos
	Volumen de recordatorio de tono de silencio	Volumen predeterminado/ volumen bajo/apagado	Apagada

Ubicación del tono
Esta función le da la opción de que el tono de llamada de la PC suene en el audífono así como en la bocina de la PC.

Cuando esta función está seleccionada, el tono de llamada de la PC se escuchará tanto en la bocina de la PC como en el audífono.

Cuando esta función no está seleccionada, el tono de llamada de la PC solo se escuchará ya sea en el audífono o en la bocina de la PC, según cómo se haya configurado el audio de la PC.

Mantener el vínculo del audífono a la PC
Esta función fuerza al enlace de radio a la PC a mantenerse activo incluso después de que haya terminado la llamada. Esto puede eliminar la necesidad de restablecer el enlace de radio al alternar entre aplicaciones de audio de PC.

Detalle del nivel de registro del software
Ajuste el nivel de detalle capturado en los archivos de registro.

Recopilación de métricas para ayudar a mejorar Hub
Cuando está seleccionada, esta función permite a Plantronics reunir datos sobre el patrón de uso de las funciones. Esta información solo será usada por Plantronics para mejorar la calidad de nuestro productos de software y hardware futuros.

Línea telefónica predeterminada para llamadas salientes
Ajuste la línea telefónica preferida para llamadas salientes cuando presione el botón de control de llamadas del auricular. Para cambiar la línea saliente predeterminada con la base, consulte Cambie su línea saliente predeterminada.

Respuesta automática
Cuando se activa, esta característica configura su audífono para que responda automáticamente una llamada cuando se lo saca del soporte de carga.

Tono de marcado de Microsoft Office Communicator/Lync
Esta característica activa/desactiva los comandos de voz para teléfono móvil para marcado manos libres. Cuando está activada, su teléfono móvil le solicitará comandos de voz cuando se inicie una llamada con el botón móvil de la base. Esta característica requiere que el teléfono móvil admita comandos de voz.

Si esta función está seleccionada, cuando se establece un enlace de radio de PC, Microsoft Office Communicator/Lync asumirá que el usuario está intentando hacer una llamada de VoIP y dará un tono de marcado.

Si esta función no está seleccionada, cuando se establece un enlace de radio de PC, Office Communicator/Lync no se activará.

Detección de audio
La detección de audio es una función especial compatible con los dispositivos inalámbricos Plantronics que puede detectar una señal de audio en el puerto USB y establecer automáticamente el enlace de radio entre la base y el auricular inalámbrico sin que el usuario deba presionar el botón de control de llamadas. Cuando la configuración del parámetro Configure Lync Dial Tone (tono de marcado de Lync) está On (activado), cada vez que el usuario presione el botón de control de llamadas, se oirá el tono de marcado (se asume que el usuario desea hacer una llamada de softphone). Sin embargo, es posible que el usuario haya presionado el botón de control de llamadas para escuchar música en la PC, etc., y no desee escuchar el tono de marcado. En este caso, si el usuario configura el parámetro de Audio Sensing (detección de audio) en On (activado), se establecerá automáticamente el enlace de radio cuando se detecte cualquier audio de PC en el puerto USB, con lo que se elimina la necesidad de que el usuario presione el botón de control de llamadas.

Segunda llamada entrante
Cuando esté en una llamada y reciba una segunda llamada, esta función le permite controlar el comportamiento del tono de la segunda llamada. Las opciones para la llamada son que *Suene continuamente* hasta que se responda (opción predeterminada), que la llamada *Suene una vez* y que luego permanezca en silencio hasta que se responda o ignorar la llamada completamente si se selecciona *Ignorar el tono*.

Volumen de recordatorio de tono de silencio
Controla el volumen del tono para recordarle que su micrófono está desactivado o desactiva el tono de silencio.

Tonos de llamada y volúmenes

Función	Configuración	Predeterminado
Tono de llamada del teléfono de escritorio	Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predeterminado/bajo/apagado	Tono 1 Volumen predeterminado
Tono de llamada del teléfono móvil	Estándar/bajo/apagado Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predeterminado/bajo/apagado	Tono 2 Volumen predeterminado
Tono de llamada de la PC	Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predeterminado/bajo/apagado	Tono 3 Volumen predeterminado
Tono del sistema	Predeterminado/bajo/apagado	Volumen predeterminado
Preferencias de uso para el control de volumen **NOTA** *Solamente para modelos Savi 740/745*	Sin cambios/oreja izquierda/oreja derecha	Sin cambios

Tono de llamada del teléfono de escritorio
Seleccione el tono de llamada y el volumen que se oirá cuando su teléfono de escritorio suene.

Tono de llamada del teléfono móvil
Seleccione el tono de llamada y volumen que se oirá cuando su teléfono móvil suene.

Tono de llamada de la PC
Seleccione el tono de llamada y volumen que se oirá cuando su softphone de PC suene.

Tono del sistema
Establezca el volumen de los tonos del sistema de la computadora.

Preferencias de uso (habilitadas solamente para Savi 740/745)
Los controles de volumen están orientados para subir y bajar el volumen para el uso en la oreja derecha; los controles de volumen se invertirán para el uso en la oreja izquierda. Esta configuración permite la inversión de la orientación del volumen para subirlo/bajarlo para el uso en la oreja izquierda.

Softphones y reproductores multimedia

Función	Configuración	Predeterminado
Acción del reproductor multimedia para una llamada entrante	Pausar y reanudar/ ninguna acción	Pausar y reanudar
Softphones seleccionados	Seleccionado/ deseleccionado	Todos seleccionados
Tono de llamada de la PC	Seleccionado/ deseleccionado	Todos seleccionados

Acción del reproductor multimedia para una llamada entrante
Define la acción para su reproductor multimedia cuando escucha la música del reproductor multimedia y recibe una llamada entrante.

Softphones seleccionados
Define cuáles softphones están habilitados para la interoperabilidad de Hub. *Avaya one-X Communicator, Avaya one-X Agent, Avaya IP Softphone, Avaya IP Agent, Cisco IP Communicator, Cisco UC Clients (CSF), NEC SP350, Cisco WebEx.*

Reproductores multimedia seleccionados
Define cuáles reproductores multimedia están habilitados para la interoperabilidad de Hub. *Winamp, Reproductor de Windows Media, iTunes.*

Presencia

Función	Configuración	Predeterminado
Actualizar automáticamente mi presencia MS OC/Lync, Skype	Apagada/encendida	Apagada

Actualizar automáticamente mi presencia para Microsoft OC/Lync y Skype
Actualice su estado de presencia de Microsoft Office Communicator/Lync y Skype cuando esté en una llamada telefónica con su teléfono móvil, teléfono de escritorio o con el softphone compatible de Plantronics. El complemento de Plantronics para Lync también debe estar instalado para que esta característica funcione.

	Función	Configuración	Predeterminado
	Conexión automática al teléfono móvil	Apagada/encendida	Encendido
	Conexión automática	Apagada/encendida	Encendido
	Bluetooth activado	Apagada/encendida	Encendido
	Suscripción por el aire	Apagada/encendida	Encendido
	Iniciar comandos de voz para móvil	Apagada/encendida	Apagada
	Alcance	Bajo/medio/alto	Alta
	Ancho de banda de audio de PC	Banda estrecha y banda ancha	Banda ancha
	Ancho de banda del audio del teléfono de escritorio	Banda estrecha y banda ancha	Banda ancha
	Audio en reproducción	Apagada/encendida	Encendido

Conexión automática al teléfono móvil
Vuelva a conectar automáticamente la base Savi a su teléfono móvil emparejado cuando el teléfono está dentro del alcance de la unidad base.

Bluetooth activado
Conéctelo de forma inalámbrica y emparéjelo con su teléfono móvil. Cuando la opción esté desactivada, el auricular no se podrá conectar con el teléfono móvil de forma inalámbrica.

Suscripción por el aire
Esta característica permite suscribir un audífono a la base sin necesidad de acoplar físicamente el audífono. Es necesaria cuando se establece una conferencia entre múltiples modelos de audífonos Plantronics.

Para obtener más información sobre la suscripción, consulte Botones de suscripción de la base. Para obtener más información sobre conferencia con auriculares invitados, consulte Conferencia con hasta tres auriculares adicionales.

Iniciar comandos de voz para móvil
Establezca si se puede o no emparejar un teléfono móvil en modo de comando de voz al presionar el botón del teléfono móvil en la base.

Alcance
Cambiar el alcance puede ayudar a la calidad de audio del teléfono de escritorio/PC, mejorar la densidad de usuarios o restringir el alcance de usuarios. Para cambiar el alcance con la base, consulte Fijar el alcance.

Ajuste	Alcance
Alta	hasta 350 pies
Medio	hasta 150 pies
Bajo	hasta 50 pies

Ancho de banda de audio de PC
El audio de banda ancha ofrece una claridad de voz superior y una fidelidad más realista, pero consume más energía de la batería, lo que reduce el tiempo de conversación.

Ancho de banda del audio del teléfono de escritorio
El audio de banda ancha ofrece una claridad de voz superior y una fidelidad más realista, pero consume más energía de la batería, lo que reduce el tiempo de conversación.

Audio en reproducción
Transmita música, podcasts y otros tipos de audio a su auricular. Si no está transmitiendo audio a su auricular, desactive esta función para conservar la duración de la batería.

Avanzado

	Función	Configuración	Predeterminado
	Antisobresaltos (mejorado de Plantronics	Apagada/encendida	Apagada
	Antisobresaltos (G616)	Apagada/encendida	Apagada
	Limitación de audio	Apagado/80dB/85dB	Apagada
	Horas al teléfono por día	Apagado/2/4/6/8	Apagada

Antisobresaltos (mejorado de Plantronics)
El antisobresaltos mejorado de Plantronics va más allá de G616 y entrega una protección avanzada para la audición contra sonidos altos repentinos. Cuando la función antirruidos está activada, el sistema identifica y elimina los sonidos fuertes repentinos y los reduce rápidamente a un volumen cómodo. Cuando la función antirruidos está desactivada, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su audición.

Antisobresaltos (G616)
La limitación acústica G616 proporciona una protección auditiva adicional contra los choques acústicos. Cuando la limitación acústica G616 está activada (SELECTED), el sistema proporciona protección adicional contra los choques acústicos. Los niveles de sonido se limitan a 102 dBA según lo recomienda la directiva G616:2006 emitida por el Foro de la Industria de las Comunicaciones de Australia (ACIF). Cuando la función limitación de audio G616 está desactivada, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su audición.

Limitación de audio
Limitación de audio proporciona protección auditiva avanzada contra la exposición a los ruidos cotidianos. Cuando la función Limitación de audio está activada (SELECTED), el sistema

monitorea y controla el ruido para garantizar que los niveles de audio no sobrepasen los 80 dBA u 85 dBA (según el nivel seleccionado) especificados por la legislación actual y próxima de la UE. Cuando la función limitación de audio está desactivada, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su audición.

Horas al teléfono por día
Optimice el uso de los parámetros relacionados del Nivel acústico automático (AAL) tales como la Media Ponderada en el Tiempo (TWA), al seleccionar el valor que mejor representa su uso típico de este dispositivo.

Herramientas adicionales de gestión de dispositivos

Administrador de actualizaciones de Plantronics
Todo el software necesario para el sistema Savi puede actualizarse de modo remoto cuando haya actualizaciones disponibles. Inicie el Administrador de actualizaciones de Plantronics desde el menú Inicio Programas de Windows > Programas > Plantronics > Administrador de actualizaciones de Plantronics para cambiar ajustes tales como comprobar actualizaciones automática o manualmente.

Comprobar actualizaciones automáticamente
Al habilitar esta casilla de verificación, activará una comprobación periódica automática de actualizaciones de software y firmware disponibles.

Comprobar actualizaciones ahora
Puede elegir comprobar si hay actualizaciones de software y firmware disponibles en cualquier momento. Para ello haga clic en el botón Comprobar actualizaciones ahora en el Administrador de actualizaciones haciendo clic en el menú Inicio > Programas > Plantronics > Administrador de actualizaciones de Plantronics.

Instalar actualizaciones marcadas
Después de una COMPROBACIÓN DE ACTUALIZACIONES MANUAL o AUTOMÁTICA, este campo se poblará con cualquier actualización de software aplicable y la función INSTALAR ACTUALIZACIONES MARCADAS comenzará la instalación.

Evite tocar innecesariamente los contactos en la parte trasera de la unidad. Si se interrumpe el funcionamiento debido a un evento de estática, apague y vuelva a encender el producto para restablecer las funciones normales.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, California,
EE.UU.
Estados Unidos

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp

©2011 Plantronics, Inc. Reservados todos los derechos. Plantronics, el diseño del logotipo, HL10, Savi y Sound Innovation son marcas comerciales o registradas de Plantronics, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Nortel es una marca comercial de Nortel Networks. Skype es una marca registrada de Skype Limited. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes: EE. UU. 7,633,963; D599,331; D582,901; D603,372; D589,031; China ZL200830005437.x; CN301013095D; EM 000873823-0004; 001151336-0002; 000873823-0002; Taiwán D127496; D127399

86331-09 (04.15)

plantronics®